

デジタルフォトフレーム

IPT-DF70S シリーズ



始めにお読みください

【安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願いします。】

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願いいたします。

⚠ 警告

- 機器の分解、改造はしないでください。火災、感電の原因になります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、コンセントからプラグを抜いてください。
また、その他の製品の異常がありましたら、ご使用をやめ、速やかにサポートまでご連絡ください。
- 電源コード、接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加工などは火災や感電の原因になりますので行わないでください。
- 電源プラグはコンセントに完全に差し込んでください。ショート、発熱の原因となり、火災、感電の恐れがあります。
- 本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

⚠ 注意

- 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
- 本製品をぬれた手で触らないでください。
- 電源プラグは、OAタップ等からではなくコンセント本体に直接接続してください。
また、長期間使用しない場合はコンセントから外してください。
- お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品を、直射日光に当たる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所での使用、保管をしないでください。
- 本製品は精密機器ですので、体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障、データ損失の原因になります。
- 本製品は精密機械ですので、ホコリ等には十分にご注意ください。誤動作や故障、データ損失の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。
- データの損失、破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

【注意事項】

- 本製品にはSDカードなどの各種記録メディアは付属しておりません。別途ご用意ください。
- 本製品は、株式会社アイティプロテックのオリジナル商品であり、各社のライセンス商品ではありません。その他、本製品のパッケージ、マニュアルに使用されております機能名、規格名、商品名などは各社の商標、登録商標です。
- パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
- 本製品に接続した記憶媒体のデータが、ハードウェア故障、誤動作、その他のどのような理由によって破壊された場合でも、弊社では一切の保証は致しかねます。万が一に備えて重要なデータは予めバックアップをとることをお勧めします。
- 弊社製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。

目次

はじめにお読みください	2
目次	3
製品仕様	4
各部の名称と主な機能	5~7
スタンド接続方法	8
記録メディアの接続方法	9
ホーム画面	10
リモコン操作	11
設定メニュー	12~13
トラブルシューティング	14
保証書	15

製品仕様

型番	IPT-DF70Sシリーズ	
液晶サイズ	7型	
画面表示サイズ	154mm×87mm	
再生対応フォーマット	再生フォーマット	H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1
	動画拡張子	AVI、MOV、MP4、MPG
	音声形式	MP3、WMA
	画像形式	JPEG
接続端子	音声	3.5mmステレオミニ端子
	記録メディア用	USB2.0端子、SDカードスロット
	パソコン接続用	USB mini B端子
USB接続可能記録メディア	USBフラッシュメモリ	
対応SDカード	SDHC/SDXC(4GB~128GBまで)	
対応フォーマット形式	FAT32、exFAT	
電源	ACアダプタ	
サイズ	幅204mm×高143mm×奥25mm（スタンド部除く）	
重量	260g（本体のみ）	
梱包内容	製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル	
保証期間	ご購入から6ヵ月	

※ 本製品には、各種記録メディアは含まれておりません。

※対応する再生可能な動画、音楽、画像フォーマットに関して、全ての動作を保証するものではありません。

※本製品には、全てのSDカード、USB記録メディアとの動作を保証するものではありません。


※本製品をご使用いただく際は風通しが良く、本製品の温度が上がりすぎない場所に設置してください。

※本製品のスピーカーから音声を再生する場合、L(左)チャンネルの音声のみ再生されます。


※本製品はUSB2.0 mini Bケーブルを使用してパソコンと接続することができますが、パソコン接続用のUSB2.0 mini Bケーブルは付属しません。

各部の名称と主な機能

●本体正面

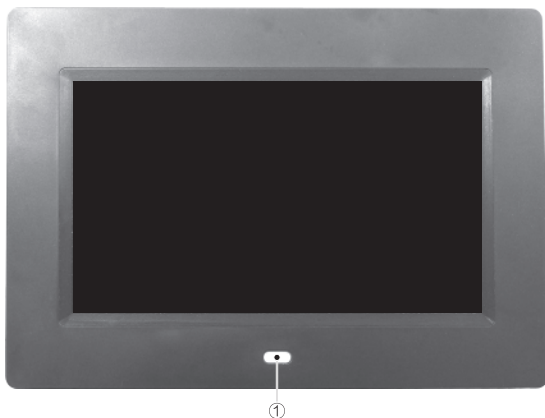

●本体背面

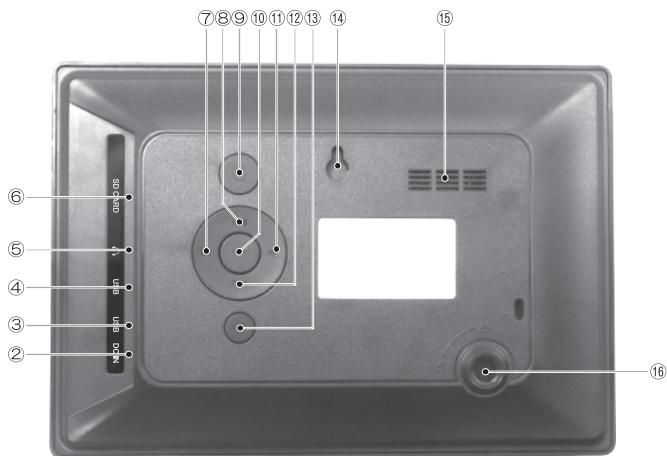

- ①リモコン受光部
リモコンからの信号を受け付けます。
障害物などで塞ぐとリモコンの動作を受け付けなかったり、リモコンでの操作距離が短くなったりする場合があります。
- ②電源コネクタ
付属の専用 AC アダプタを接続してください。
- ③パソコン接続用 USB ポート
USB2.0 mini B ケーブルを使用し、パソコンに接続すると、本体に接続したSDカードのデータが読み書きできます。
※本製品に USB2.0 mini B ケーブルは付属しておりません。
- ④USB ポート
動画、写真、音楽を記録したハードディスクや USB フラッシュメモリを接続してください。
- ⑤3.5mm ステレオミニプラグ
イヤホン等を接続してください。
- ⑥SD カードスロット
動画、写真、音楽を記録した SD カードを接続してください。
- ⑦RIGHT ボタン
カーソルが右に移動します。
映像および音楽再生中に押すと音量が大きくなります。
- ⑧UP ボタン
カーソルが上に移動します。
映像および音楽再生中に押すと前のファイルを再生します。
- ⑨電源ボタン
電源の ON/OFF が行えます。
- ⑩ENTER ボタン
決定します。
動画、音楽、画像再生中に押すと再生・一時停止を行えます。
- ⑪LEFT ボタン
カーソルが左に移動します。
映像および音楽再生中に押すと音量が小さくなります。
- ⑫DOWN ボタン
カーソルが下に移動します。
映像および音楽再生中に押すと前のファイルを再生します。
- ⑬MENU ボタン
再生の停止および前の画面に戻ります。
- ⑭壁掛け用穴
壁に本製品を設置する場合に使用してください。
- ⑮スピーカー
音声が出力されます。
- ⑯スタンド取り付け穴
付属のスタンドを取り付けてください。


●リモコン



ボタン図	名称	機能
	ミュートボタン	消音します。
	スライドショーボタン	写真 + 音楽を再生します。
	電源ボタン	電源のオン/オフします。
	フォトボタン	写真を再生します。
	ミュージックボタン	音楽を再生します。
	ビデオボタン	動画を再生します。
	再生/停止ボタン	再生/停止を行えます。
	EXITボタン	前の画面に戻ります。
	カーソルボタン	カーソルが移動します。
	ENTERボタン	決定します。
	SETUPボタン	設定画面に移動します。
	CALENDARボタン	カレンダーモードに移動します。
	音量調節ボタン	音量を調節できます。
	早送り/早戻しボタン	早送り/早戻しが行えます。
	ファイル送り/ファイル戻しボタン	ファイル送り/ファイル戻しが行えます。

スタンド接続方法

付属のスタンドを本製品に取り付けてください。

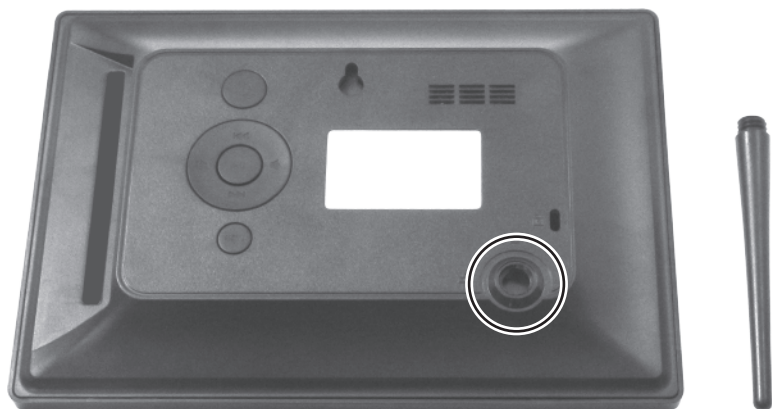

スタンド取り付け状態



記録メディアの接続方法

本製品は SD カードスロットと USB ポートを備えております。
ファイルを保存した SD カードや、USB フラッシュメモリなどの USB 記録メディアを
接続し動画、写真、音楽を再生することができます。

- SD カード利用方法
ご利用になる SD カードは必ず FAT32 形式、exFAT 形式でフォーマットされて
いる必要があります。上記以外の形式でフォーマットされている場合は、お手元のパ
ソコンなどでフォーマットし直した上でご利用ください。
- USB 記録メディア利用方法
ご利用になる USB 記録メディアは必ず FAT32 形式、exFAT 形式でフォーマット
されている必要があります。
上記以外の形式でフォーマットされている場合は、お手元のパソコンなどでフォー
マットし直した上でご利用ください。

カメラやビデオカメラを接続する場合は、USB マスストレージクラスに対応した機器
のみ利用可能です。

本製品は USB ハブには対応しませんので、USB 記録メディアを直接本製品に接続して
ください。

ホーム画面

- 電源を ON にし、本製品が起動すると「ホーム画面」が表示されます。リモコンのカーソルキーでメニューを選択できます。



- ①画像
写真ファイルを表示します。
- ②音楽
音楽ファイルを表示します。
- ③動画
動画ファイルを表示します。
- ④フォルダ
全てのファイルを表示します。
- ⑤カレンダー
時計やカレンダーを表示します。
- ⑥設定
本製品の設定メニューを表示します。









※フォルダ外のメニューでは、本製品での再生に対応していない拡張子のファイルは表示されません。
また、対応した拡張子のファイルであってもファイルの内部構成や解像度、ビットレート、その他の要因によっては正常に再生できない場合があります。

リモコン操作

画像、音楽、動画画面で再生したいファイルを選択、決定することで再生を開始します。

- リモコンでの操作方法

リモコンの各ボタンを押すことで、各操作を行うことができます。

ボタン図	名称	機能
	ミュートボタン	消音します。
	再生/停止ボタン	再生/停止を行えます。
	EXITボタン	前の画面に戻ります。
	カーソルボタン	カーソルが移動します。
	ENTERボタン	決定します。
	音量調節ボタン	音量を調節できます。
	早送り/早戻しボタン	早送り/早戻しが行えます。
	ファイル送り/ファイル戻しボタン	ファイル送り/ファイル戻しが行えます。

設定メニュー

ホーム画面「設定」から本製品の各種設定を変更します。

各項目を選択し、リモコンの左右のカーソルボタンを押すことによって切り替えられ、ENTERボタンで設定できます。

●画像設定

- 表示形式：画像表示時の表示形式を変更できます。
 - 原寸表示：写真の解像度で表示します。画面より解像度が大きい場合は画像の比率を保ったまま全画面に表示します。
 - 比率保持表示：画像の比率を保ったまま、全画面で表示します。
 - 全画面表示：画像の比率を無視し、引き伸ばして全画面に表示します。
- BGM：画像再生中のBGMのON/OFFが設定できます。
- リpeatモード：リpeatモードが設定できます。
 - オールリpeat：全てのファイルを再生し続けます。
 - リpeatOFF：リpeat再生しません。
- スライドショー間隔：スライドショーが切り替わる時間を設定できます。
- スライドショー効果：画像が切り替わるアニメーションを選択できます。

●日付&時刻

- 日付設定：日付の設定が行えます。
- 時刻表示設定：24時間表示または12時間表示を選択できます。
- 時刻設定：時刻を設定できます。

●動画設定

- 表示形式：動画再生時の表示形式を変更できます。
 - 原寸表示：動画の解像度で表示します。画面より解像度が大きい場合は動画の比率を保ったまま全画面に表示します。
 - 比率保持表示：動画の比率を保ったまま、全画面で表示します。
 - 全画面表示：動画の比率を無視し、引き伸ばして全画面に表示します。
- リpeatモード：リpeatモードが設定できます。
 - シングルリpeat：1つのファイルを再生し続けます。
 - オールリpeat：全てのファイルを再生し続けます。
 - リpeatOFF：リpeat再生しません。

●音楽設定

- 表示形式：音楽再生中に表示する項目を選択できます。
歌詞表示：ファイルに歌詞データがある場合、歌詞を表示します。
スペクトラム表示：音の周波数に合わせたバーが表示されます。
- リpeatモード：リpeatモードが設定できます。
シングルリpeat：1つのファイルを再生し続けます。
オールリpeat：全てのファイルを再生し続けます。
リpeatOFF：リpeat再生しません。

●設定

- 言語サポート：表示言語を変更できます。
- バックライト：バックライトの明るさを設定できます。
- ブライトネス：ブライトネスの値を設定できます。
- オートプレイ：電源ON時に自動的に表示する項目を選択できます。
動画：動画を再生します。
音楽：音楽を再生します。
画像：画像を再生します。
メインメニュー：メインメニューを表示します。
カレンダー：カレンダーを表示します。
- 工場出荷時設定に戻す：本体設定を初期値に戻します。
- バージョン：ファームウェアのバージョンを表示します。

トラブルシューティング

Q：電源が入らない。

A：製品本体へ専用 AC アダプタ をしっかりと挿しなおしてください。

Q：リモコンが効かない。

A1：乾電池の+-の向きを確認してください。

A2：新しい電池をご用意いただき交換してください。

A3：リモコンと本製品の間に障害物が無いことを確認してください。

Q：接続した SD カード、USB 記録メディアが認識しない。

A1：本製品で認識するためには FAT32 形式、exFAT 形式でフォーマットされている必要があります。

上記以外の形式でフォーマットされている場合は、お手元のパソコンなどでフォーマットし直した上でご利用ください。

A2：SD カードが認識しない場合は、カードスロットの奥までしっかりささっていることをご確認ください。

A3：本製品は USB ハブには対応しませんので、USB 記録メディアを直接本製品に接続してください。

Q：動画、写真、音楽が再生できない。

映像が白黒になる。

映像、音声が入る。

A：再生を試みているファイルが本製品に対応した形式かご確認ください。

(対応している形式でもファイルの構造により再生できない場合があります。)

Q：音が出ない。

A：本製品の音量を確認してください。

保証書

製品型番：

IPT-DF70Sシリーズ

保証期間： お買い上げ日 年 月 日 から 6 カ月

フリガナ -----

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： — — E-mail：

販売店名・住所・電話番号・（販売店印もしくは販売店レシート）



保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出ください。

保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。

- ・本保証書をご提示されない場合
- ・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
- ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷
- ・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
- ・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
- ・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷

※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

■サポート窓口

株式会社アイティプロテック

〒277-0055 千葉県柏市青葉台2丁目18-12

Mail : support@itprotech.jp